


# MONTERINGSANVISNING

## F-board


F-board er laget av ekstrudert polystyren, overflatebehandlet på begge sider med ett trykkfordelende lag av polymer sement, forsterket med glassfibernet. F-board brukes som underlag for varmemetalle, varmekabler og varmekabelmatten for å unngå varmetap ned til underliggende konstruksjoner. Ved installasjon av varmemetalle i flytende konstruksjoner behøver ikke platene limes.

Type	Størrelse (mm)	Antall pr.pk (stk.)	Areal (m <sup>2</sup> )	R (m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> )	Brannklasse
F-board 6	1200x600x6	6	4,32	0,15	E
F-board 10	1200x600x10			0,27	

Før platene legges, er det viktig å sjekke at underlaget er rett, tørt, solid, og rengjort for fett og støv. Områder som er ustabile eller skadet må fjernes og repareres. Før plater monteres, skal undergulv primes med en primer som er tilpasset undergulv og lim. Undergulvet skal tilfredssette NS 3420 for legging av parkett og laminat, det vil si maks +/- 3mm avvik målt over en 2 meters lengde

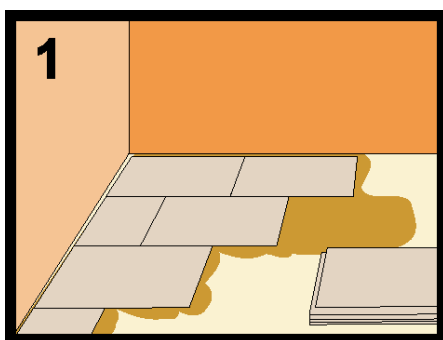


1. Legg på flislim på betonggulvet der platene skal monteres, med tannsparkel. Legg ut F-board platene som vist på bilde 1. Trykk platene godt fast til gulvet og pass på at de ligger tett og rett. La flislimet herde ihht. produsentens bruksanvisning. Når platene blir lagt ut på gulvet, er det viktig at det ikke kommer flislim i plateskjøtene. Ekspansjonsfuger i bygget må bevares og ikke tettes med hverken flislim eller F-board

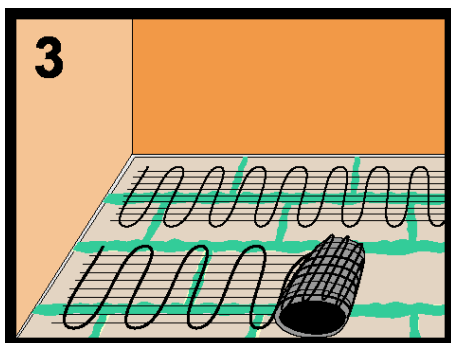

3. Plasser varmekabelen / matten på det området som skal oppvarmes. Denne kan enten legges direkte i flislimet, eller overdekkes med avretningsmasse. Deretter legges toppgulv: fliser, vinyl, laminat, parkett. Følg monteringsanvisningen for valgt varmeprodukt.

4. Flisfuger må ikke plasseres rett over kjøtene i F-boardene. Undergulvets ekspansjonsfuger må bevares.

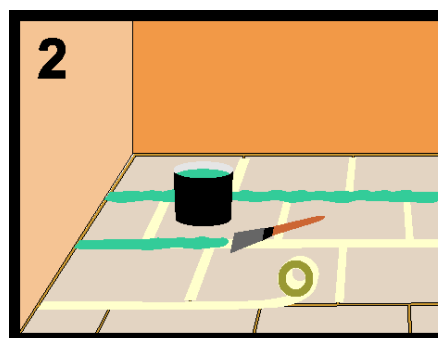

2. Skjøter mellom platene bør dekkes med forsterket lerretstape. Tapen bør overlape minst 50mm. Fest tapen som vist på bilde nr.2.

